


31 551 SD0 **START SADA KUCHYŇSKÉ BATERIE A DŘEZU**

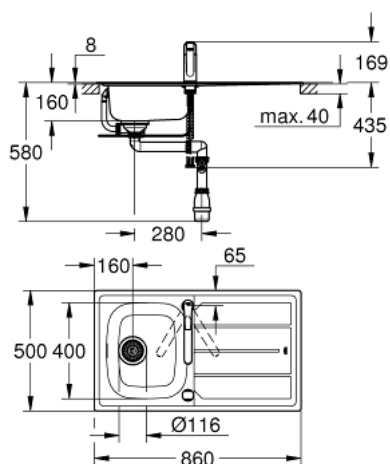

POPIS PRODUKTU

- Barva: nerez ocel, kartáčovaná
- součástí:
- sada kuchyňské pákové baterie Eurosmart (33 281 002) a dřezu K200 z nerezové oceli s výpustí a sifónem (31 522 SD0)
- Start single lever sink mixer (31 138 001)
- nízká výpust
- jednootvorová montáž
- povrchová úprava GROHE Long-Life
- GROHE SilkMove 35 mm keramická kartuše s Eco-Override-Stop a funkcí studený start
- nastavitelný omezovač průtoku
- otočná litá výpust
- otočný úhel 140°
- vedení vody uvnitř - bez niklu a olova
- perlátor vyměnitelný pomocí mince
- flexi připojovací hadičky
- rychlomontážní systém